PILLAR

スーパー300 Pシリーズ用

フレキシブル チューブ フィッティング

配管の曲げ、熱膨張、伸縮の吸収に最適です。

スーパー300タイプ Pシリーズ フレキシブルチューブフィッティングは、波形フレキシブルチューブの両端に専用のユニオンナット・スリーブをセットし、同サイズのスーパー300タイプ Pシリーズ ピラーフィッティングの本体に接続を可能にした製品です。

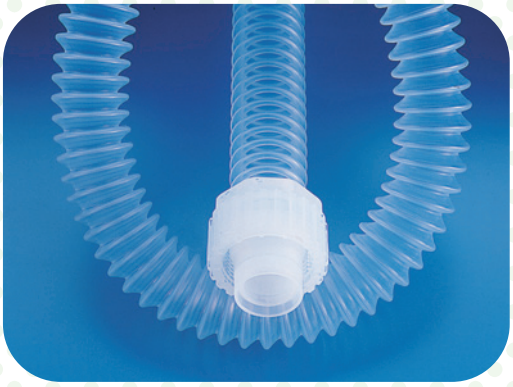

仕 様

形　　式	P－FTF
接　続　部	スーパー300タイプPシリーズ ピラーフィッティング
最高使用圧力	右記「チューブ呼び径別の使用圧力と使用温度」参照。
最高使用温度	
雰囲気温度	60℃
使 用 流 体	液

チューブ呼び径別の使用圧力と使用温度

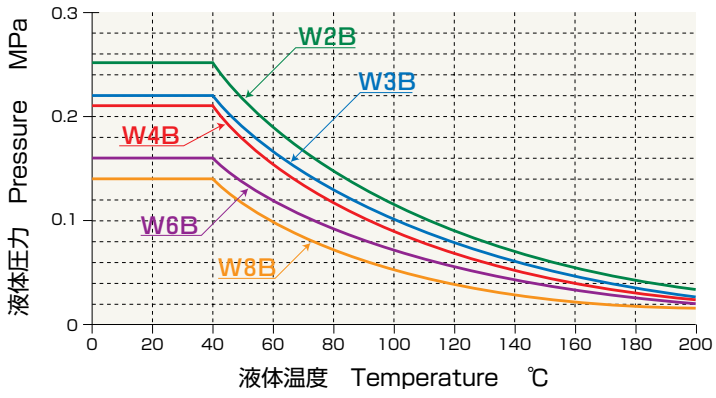

ご使用上の注意事項

①フレキシブルチューブフィッティングは、同サイズのスーパー300タイプ Pシリーズ ピラーフィッティング本体への接続専用です。他のフィッティングには接続しないでください。

②ユニオンナット締付けは、スーパー300タイプ Pシリーズ ピラーフィッティングの取扱説明書№203の最新版を参照してください。

③フレキシブル部をチューブ外径の2倍以下の曲げ半径に曲げたり、押しつぶしたりしないでください。

SUPER 300 TYPE PSERIES "FLEXIBLE TUBE FITTING"

断面構造図

番号	部　品　名	材質	1セット当たりの数量
①	波形フレキシブルチューブ	PFA	1本
②	ユニオンナット	PFA	2ヶ
③	スリーブ	PFA	2ヶ

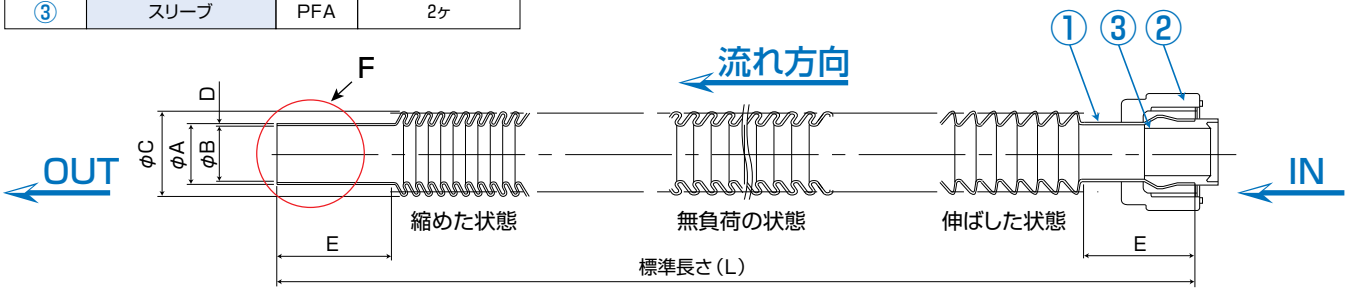

※F部はスリーブ圧入前の寸法を示します。
実際の製品はフレキシブルチューブの両端に、ユニオンナット、スリーブを圧入しています。

寸法表

単位：㎜

製品 No.	φA	φB	φC	D	E
P−FTF−W2B−※	6.7	5.9	9.2	0.4	19
P−FTF−W3B−※	10.2	9.2	13.7	0.5	25
P−FTF−W4B−※	13.5	12.2	17.9	0.6	25
P−FTF−W6B−※	20.0	18.6	26.1	0.7	38
P−FTF−W8B−※	26.9	25.1	33.8	0.9	50

- φA、φB寸法は、スリーブ圧入前の寸法を示します。
- （L）寸法は、チューブの無負荷状態の寸法を示します。
- 加圧状態では、フレキシブル部が最高使用圧力時で約40%伸びます。

製品No.の※には、下記の如く
チューブの長さ記号を表示します。

単位：㎜

チューブの長さ記号	標準長さ（L）	
0.5F	W2B	171
	W3B、W4B	177
	W6B	190
	W8B	200
1F	305	
1.5F	458	
2F	610	
3F	915	
4F	1220	
5F	1525	
6F	1830	
7F	2135	
8F	2440	
10F	3050	
12F	3660	

ご注文方法

P	−	FTF	−	W6	B	−	8F
スーパー300タイプ Pシリーズ		フレキシブルチューブフィッティング		適用チューブ呼び径	スリーブの材質記号		チューブの長さ記号
				上記寸法表参照	B＝PFA		上記寸法表参照

PILLAR 日本ピラー工業株式会社
本社・営業本部　〒532-0022　大阪市淀川区野中南2丁目11番48号
TEL:06（6305）1941　／　FAX:06（6305）0606
URL　http://www.pillar.co.jp/　E-mail　sales@pillar.co.jp

東京支店 TEL03(3508)1611　京都支店 TEL075(353)4335　広島支店 TEL082(568)2541
横浜支店 TEL045(201)1361　大阪支店 TEL06(6302)5201　九州支店 TEL096(292)4511
名古屋支店 TEL052(962)7861　神戸支店 TEL078(914)6654

〈関連会社〉
関東ピラーエンジニアリングサービス㈱ 市原 TEL0436(25)4160　ピラーサービス販売㈱ 堺 TEL072(223)7771
東京ピラー㈱ 川崎 TEL044(211)6722　ピラーエンジニアリングサービス㈱ 倉敷 TEL086(450)0228
中部ピラーサービス販売㈱ 名古屋 TEL052(678)7715　山陽ピラーエンジニアリングサービス㈱ 周南 TEL0834(21)0076
北陸ピラー㈱ 敦賀 TEL0770(22)1601

※このカタログは予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載している数値は参考値であり、保証値ではありません。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、安全に十分ご留意の上正しくお使いください。

CAT. No.410204A　1204(Kc)1